


FOM 330 in 8 stappen




Vorbereitung

Belangrijk! Voor een correcte meting is het belangrijk dat u **20 minuten** wacht na het laatste gebruik van de olie. Er mag geen product in de olie liggen tijdens de meting.

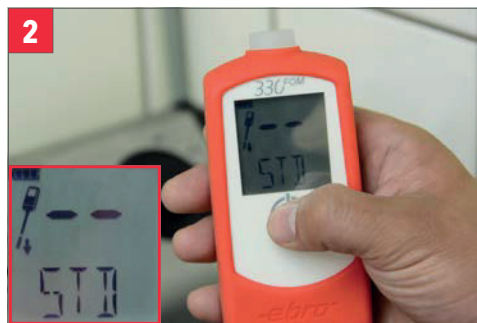

Start

Druk op de **ON/OFF-knop**. Wanneer -- verschijnt op het scherm is het instrument klaar voor de eerste meting. De NextStep-indicator stelt voor om de voeler te dompelen in de olie.

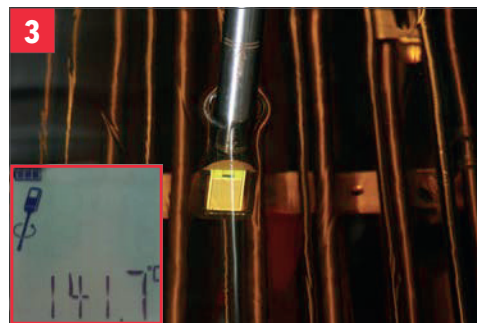

Onderdompeling

Dompel de voeler in de olie tussen de **MIN/MAX**-markeringen op de sonde. De NextStep-indicator stelt voor om te beginnen met roeren.



Roeren

Roer lichtjes totdat de temperatuur op het scherm grofweg overeenkomt met de olie temperatuur. Dit kan ongeveer 20 seconden duren.



Meting

De meting is voltooid wanneer de TPM-waarde op het scherm **stopt met knipperen** en wanneer de NextStep-indicator stelt voor om te stoppen met roeren.




Evaluatie

Goede kwaliteit olie: het lampje knippert **groen**
Gemiddelde kwaliteit olie: het lampje knippert **geel**
Slechte kwaliteit olie: het lampje knippert **rood**



Reiniging

Haal de voeler uit de olie en **maak deze schoon**.

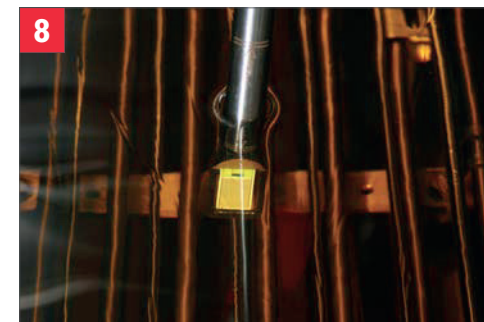

Herstarten

Druk op de **ON/OFF-knop** om de meting te herstarten en herhaal de **stappen 3 t/m 8**.

3 - 8

Headquarters:

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, ebro · Peringerstr. 10 · 85055 Ingolstadt, Germany
Phone +49 841 95478-0 · Fax +49 841 95478-80 · Email: ebro@xyleminc.com · www.ebro.com